



**错误安装**

液位计安装在进水孔处，因进液冲击而影响浮球正常上下移动，从而导致输出异常。

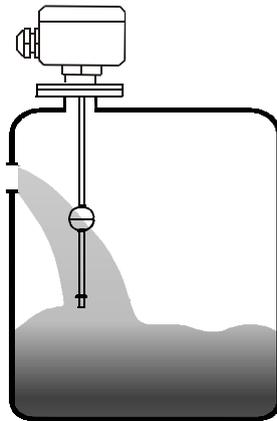


**正确安装**

液位计安装时要避开进水孔，确保不会因进液冲击而影响浮球正常上下移动，导致输出异常，尽量远离进水孔，室外安装时应采取遮阳、防雨措施。

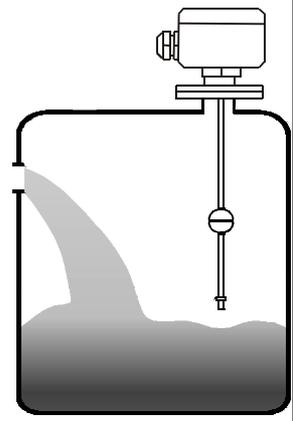


**错误安装**

当罐中有液体有波动时，直接安装产品会导致浮球随液体波动而上下移动，导致输出异常，无法检测。

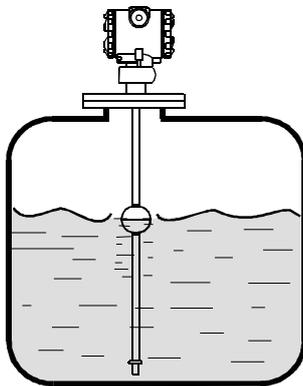


**正确安装**

在遇到桶内液体有波动时要加装防波管，确保浮球不会受液体波动的影响，确保输出信号正常。

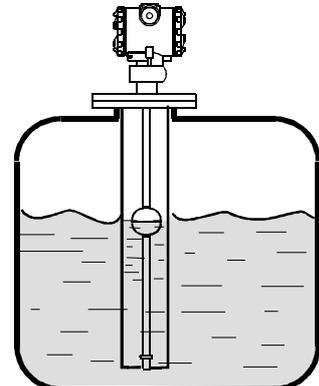


**错误安装**

敞开混凝土桶槽，安装时靠近桶壁导致浮球接触到桶壁无法动作，影响信号输出。

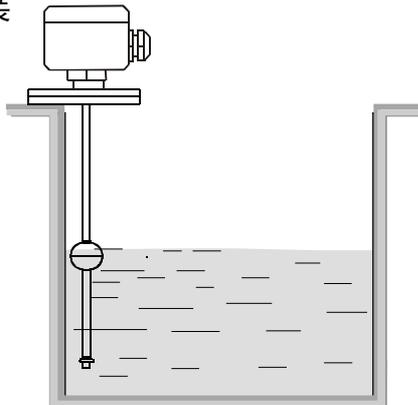


**正确安装**

敞开混凝土桶槽，安装时加装L型支架，确保浮球不会接触桶壁又保证仪表安装可靠。

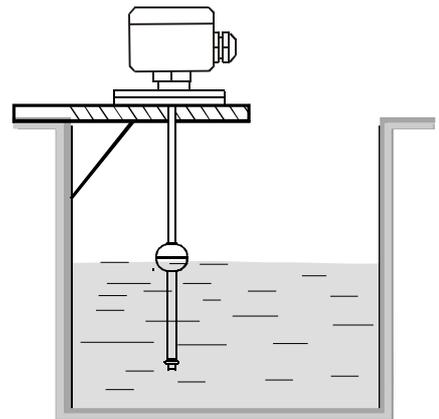

**错误安装**

桶槽内有搅拌，直接将产品及防波管安装在桶内会影响叶片的搅拌，导致设备损坏无法正常工作。

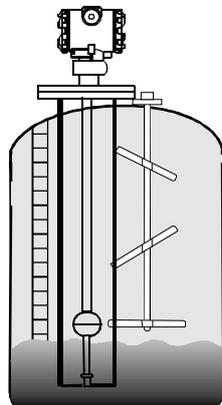

**正确安装**

桶槽内有搅拌，安装空间受限时将产品及防波管侧装，保证产品及设备能正常工作。

